



DoorLine PS 23 и PS 27


Инструкция по монтажу

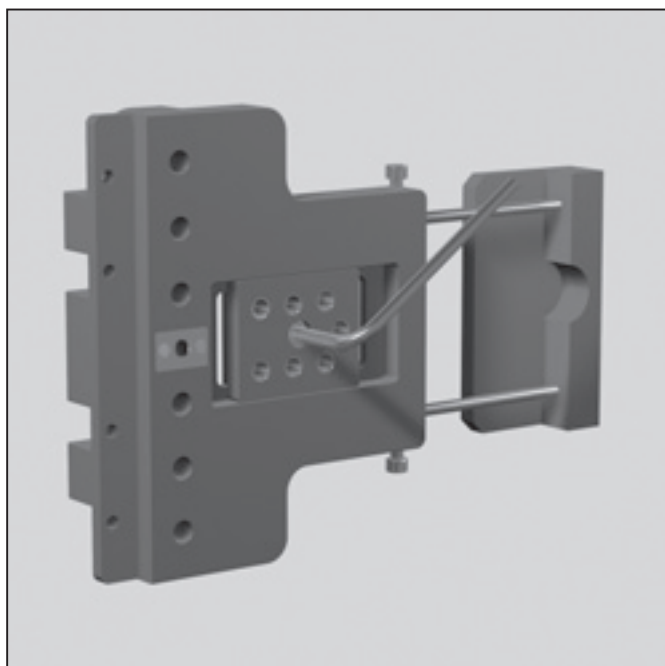


Установка шаблона на предустановку петли с помощью шкалы на шаблоне (стандартная регулировка = 39 мм).

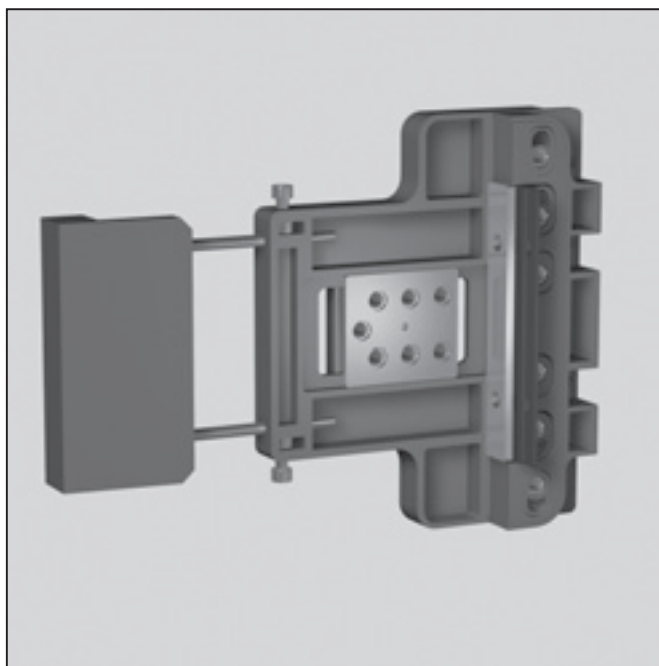


Регулировка расстояния между краями профиля створки и рамной частью петли производится с помощью дистанционных шайб. Стандартное расстояние 5 мм достигается уже вложенными дистанционными пластинами: 2 x 1 мм и 1 x 3 мм.

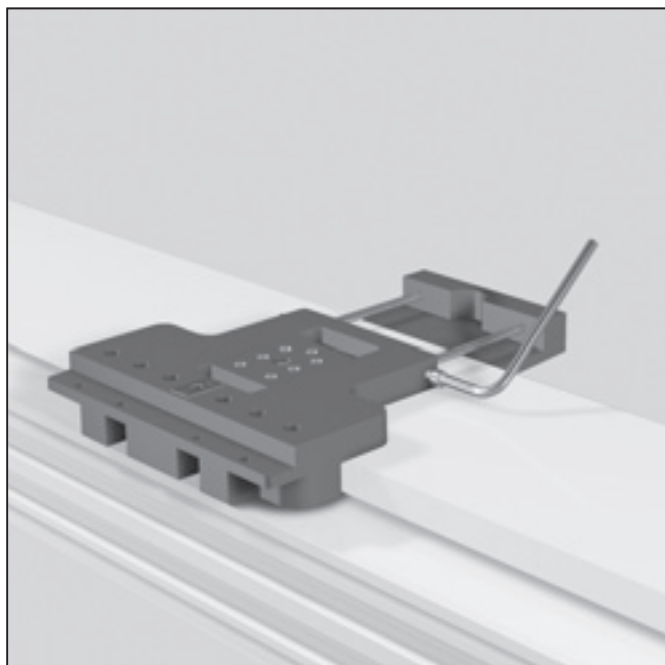


Регулировка шаблона по ширине профиля створки.

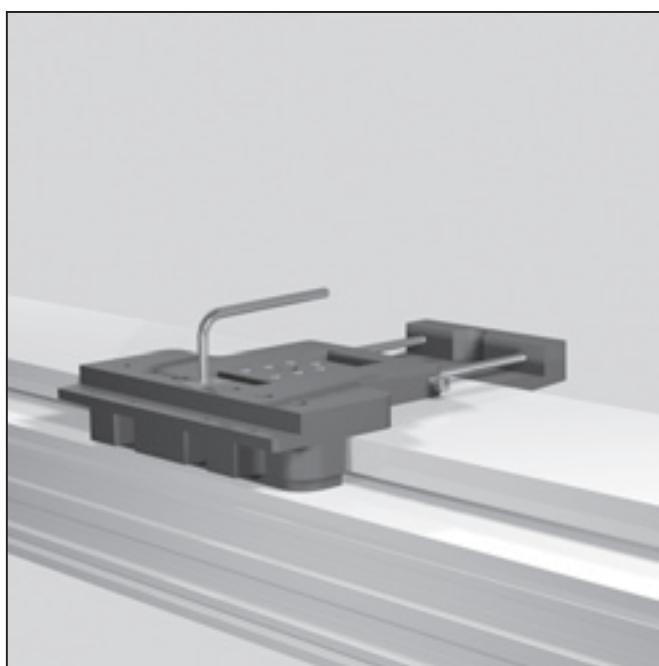


Регулировка шаблона по высоте наплава.

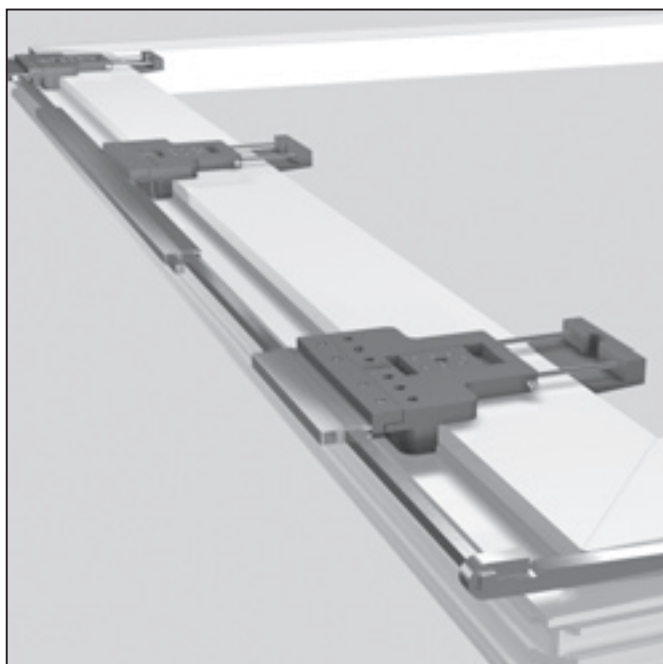


В случае использования телескопического шаблона.

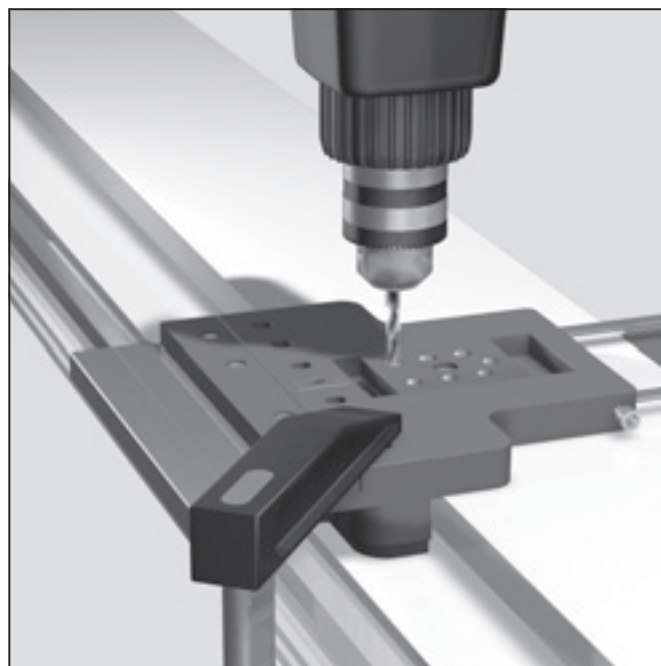

Дополнительная фиксация шаблона и сверление отверстий сверлом 5 мм для установки петель.

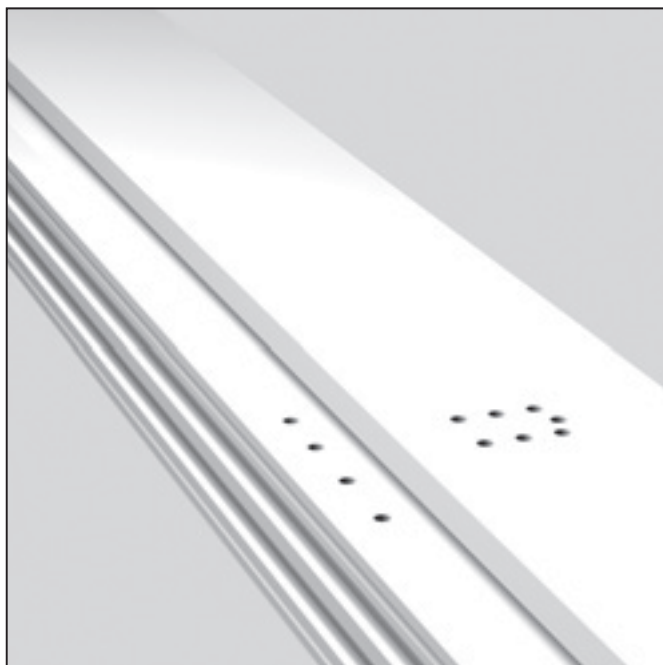


После сверления отверстий для установки петель.

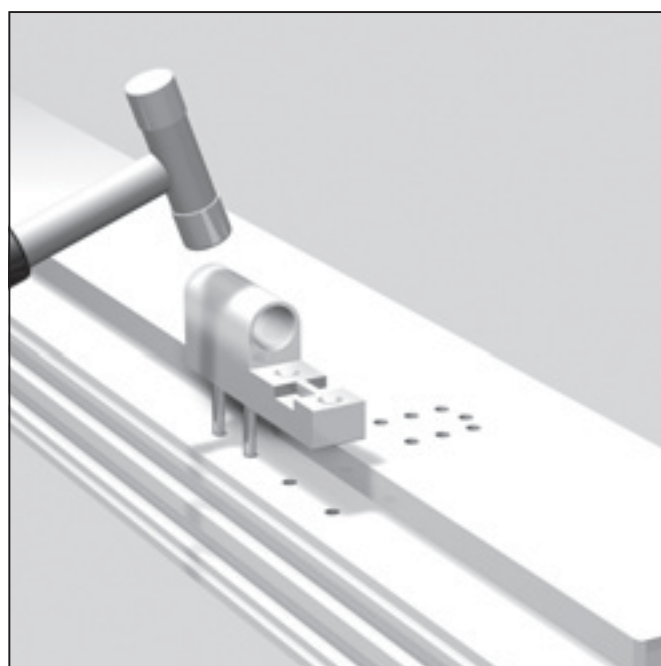

Позиционирование рамной части петли.

DoorLine PS 23 и PS 27


Инструкция по монтажу

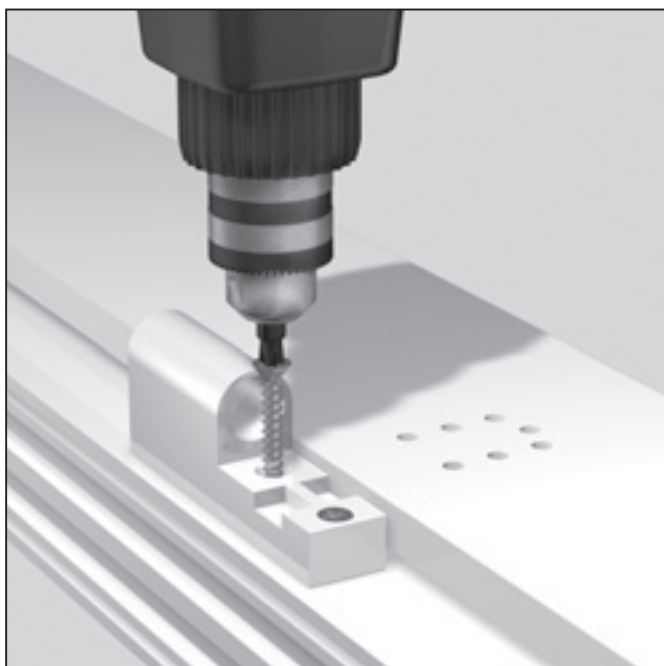


Крепление рамной части петли с помощью входящих в комплект шурупов 6,3 мм.




Установить эксцентриковый штифтмодуль $\pm 0,75$ мм. Обратите внимание на маркировку штифтмодуля. В каждой петле привести маркировку в одинаковое положение.

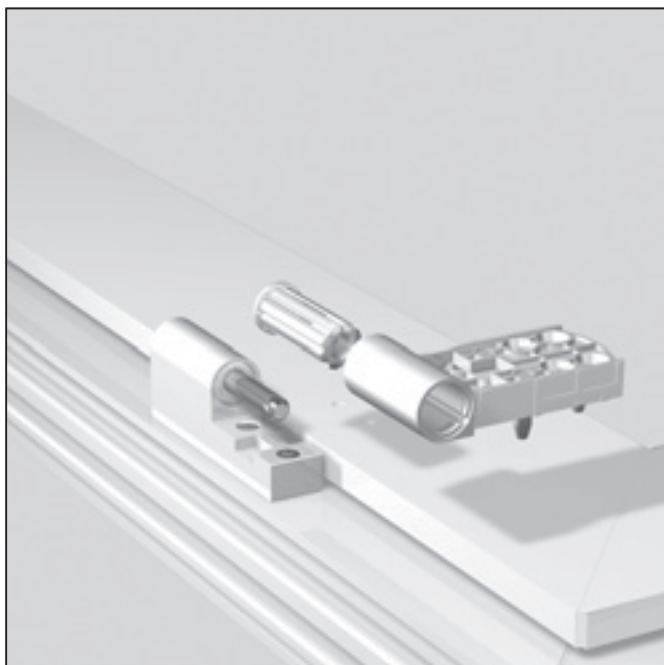

Установить эксцентриковую втулку створочной части петли $\pm 0,75$ мм. Обратите внимание на маркировку штифтмодуля. В каждой петле привести маркировку штифтмодуля в одинаковое положение.

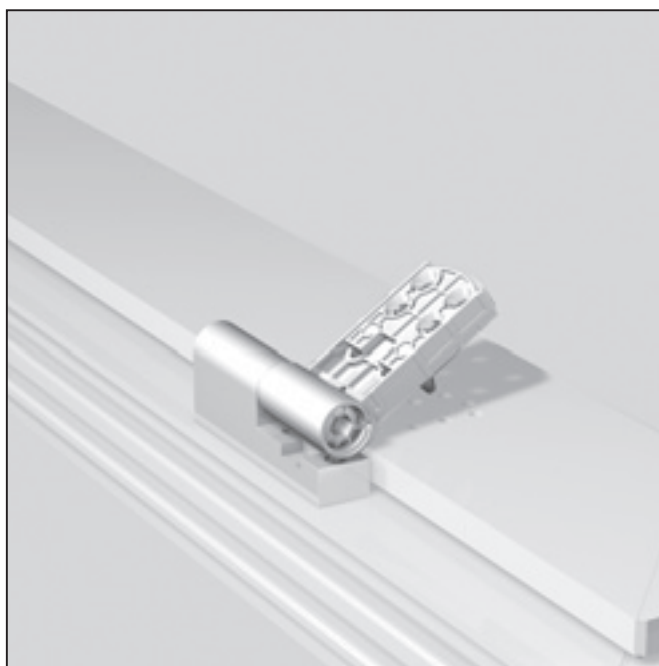


Крепление створочной части петли.

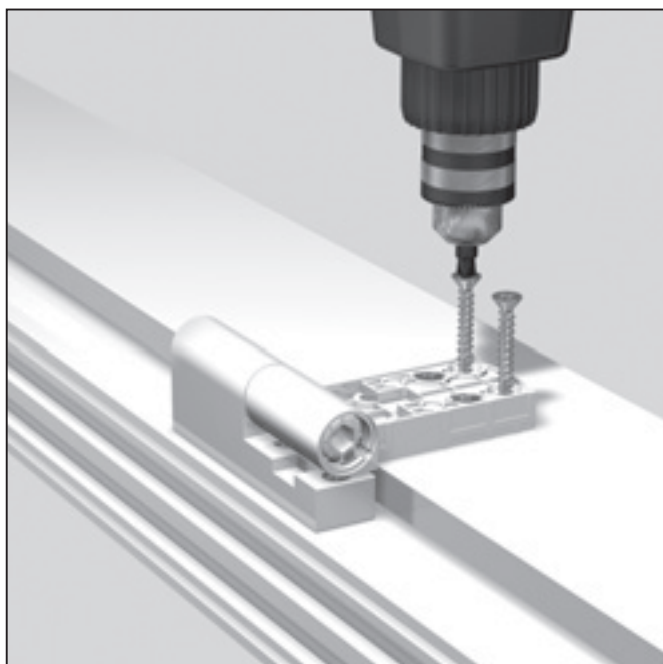


Крепление шурупами 6,3 мм створочной части петли. Сначала затянуть шурупы рамной части петли.




Установить штифт безопасности (эта часть по заказу).

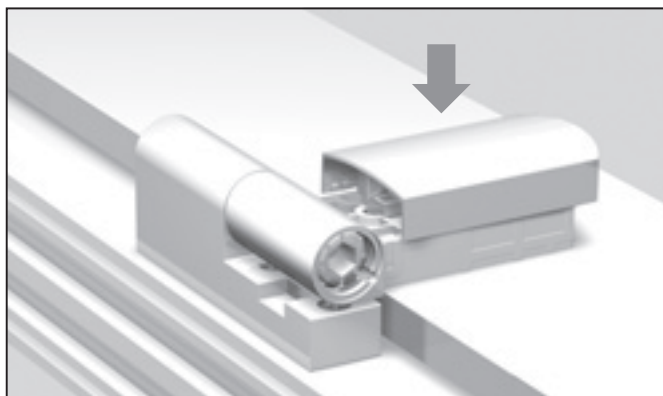

Установка декоративной накладки створочной части петли.

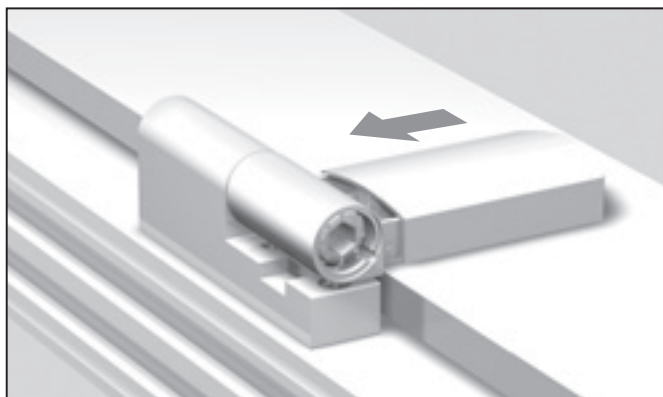


Задвинуть декоративную накладку створочной части петли до упора вперёд.

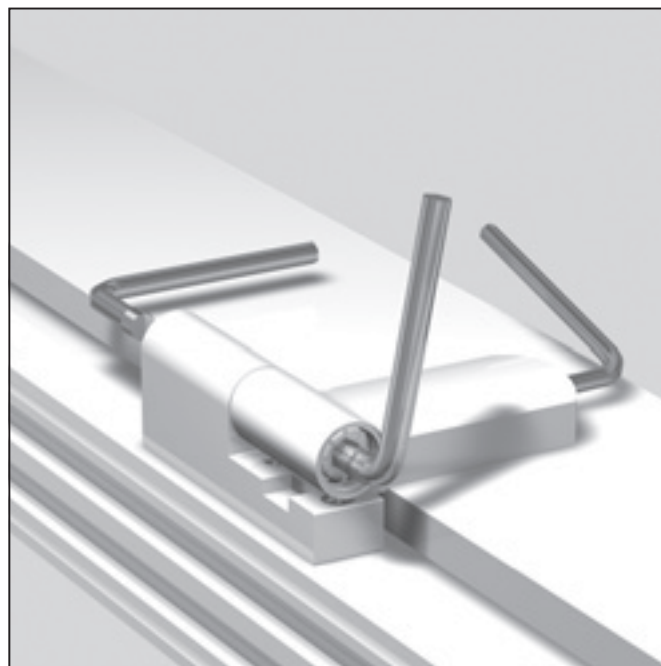


Регулировка петли по прижиму, горизонтали и вертикали.

DoorLine PS 23 и PS 27

Инструкция по монтажу

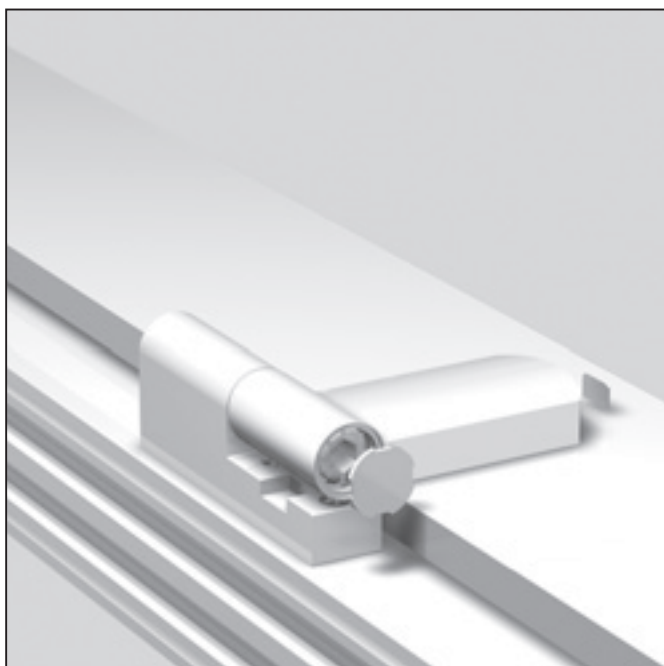

Монтаж верхней и боковой декоративных накладок.

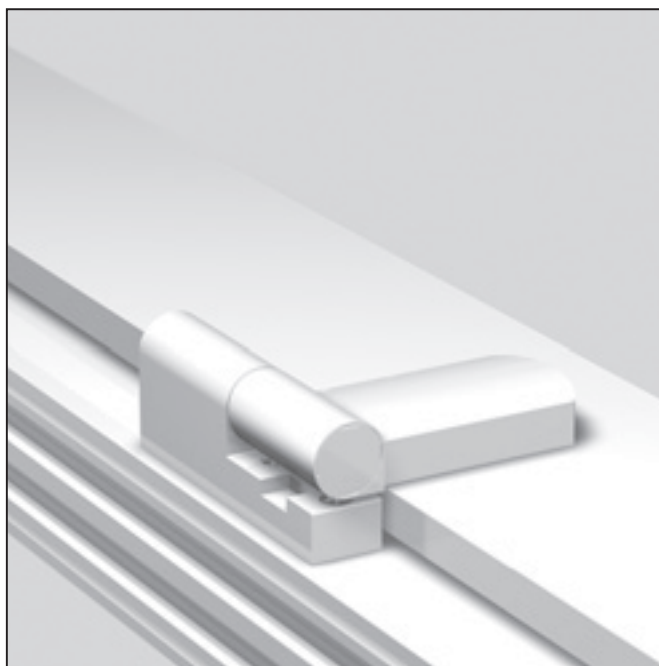

Полностью смонтированная петля.



Демонтаж декоративной накладки створочной части петли.



Декоративная накладка демонтирована.

DoorLine PS 23 и PS 27


Расшифровка обозначения петель



Пример:

HTBPS 27 – 17-20,5 / 105-39 – RAL 8077


1 2 3 4 5 6 7

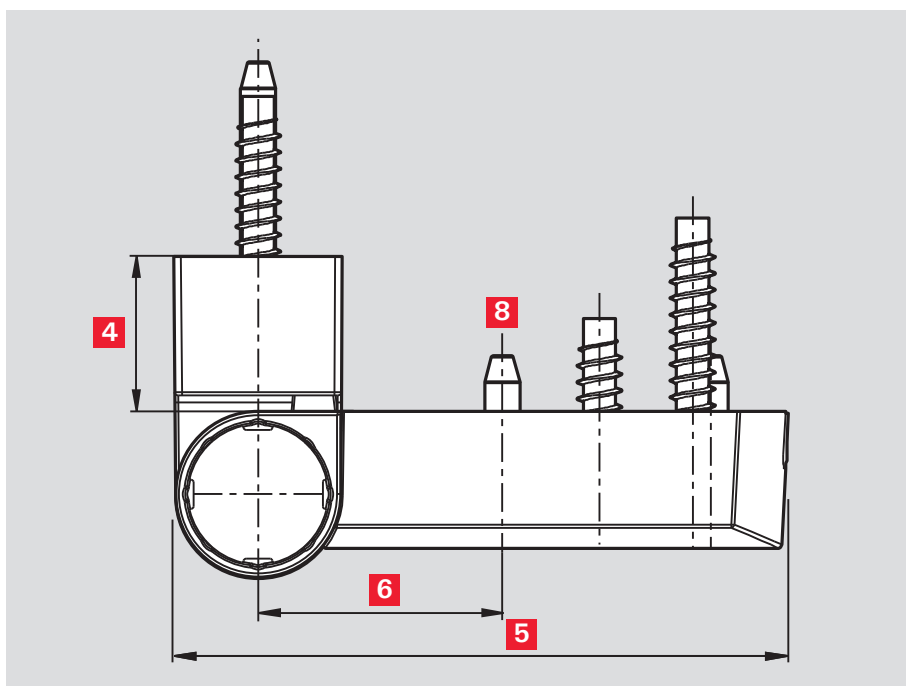

DoorLine PS 23

Шурупы: 6 шт 6,3 мм

- 1 Дверная петля
- 2 Для дверей из ПВХ (ПВХ, крепление снаружи)
- 3 Размер петли
- 4 Высота наплава
- 5 Длина петли
- 6 Предустановка
- 7 Цвет поверхности
- 8 Позиционирующий штифт

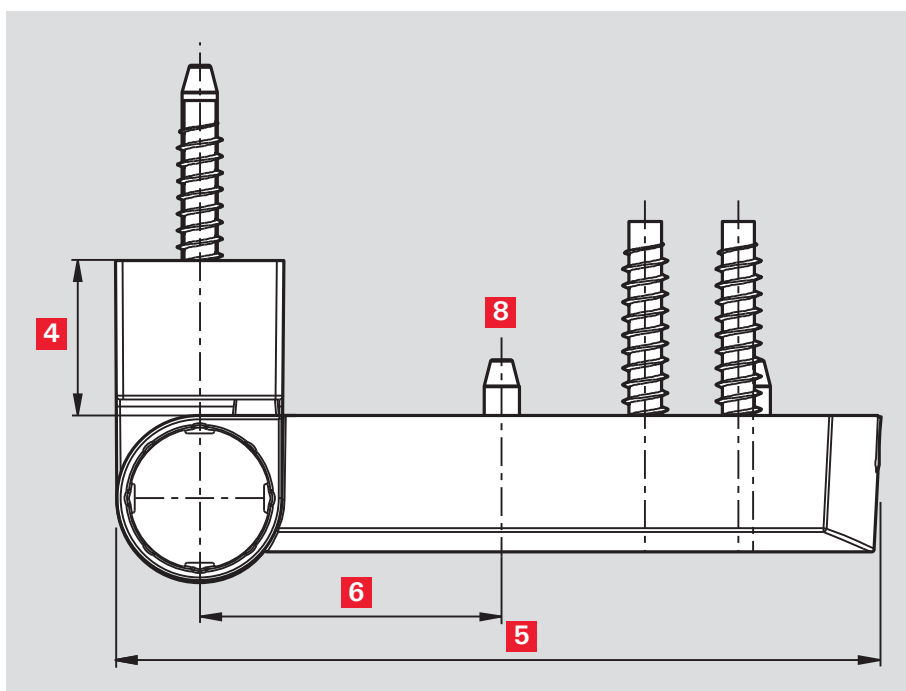

DoorLine PS 27

Шурупы: 6 шт 6,3 мм